


simplehuman

# użyj śrub jako najbezpieczniejszej formy montażu:


## 1 przygotowanie

- Za pomocą płaskiego śrubokręta podważ płytkę ścienną.

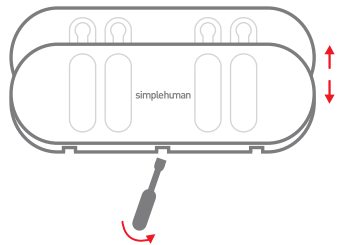

## 2 umiejscowienie


- Użyj otworów na śruby w tylnej płycie jako prowadnicy, aby zaznaczyć na ścianie miejsca do wiercenia otworów.

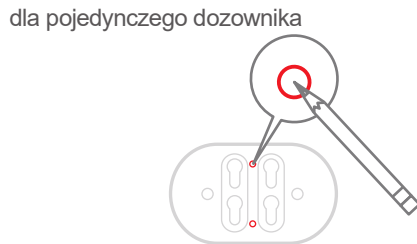


## 3 montaż

- Przykręć tylną płytkę do ściany.


dla podwójnego i potrójnego dozownika



dla pojedynczego dozownika

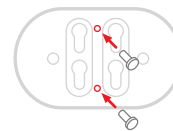


- Przyciśnij przednią płytę z powrotem na miejsce.

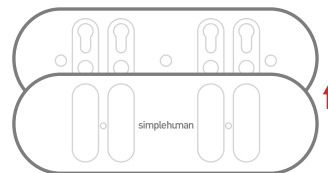


## 4 akcesoria

- Zamocuj dołączone akcesoria.

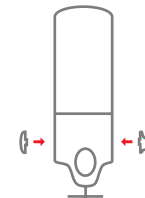

- Wciśnij zbiornik w otwory, aż zablokuje się na swoim miejscu.

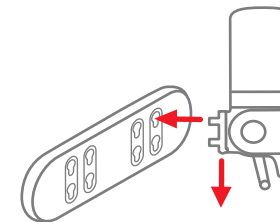

## montaż na taśmę:


### 1 czyszczenie powierzchni

- Użyj dowolnego domowego środka do czyszczenia łazienki i dokładnie wyszoruj powierzchnię.
- Wytrzyj dostarczonym wacikiem nasączonym alkoholem.
- Pozostaw powierzchnię do całkowitego wyschnięcia, w przeciwnym razie klej nie zwiąże się prawidłowo.

**UWAGA:** W przypadku **porowatych lub nierównych powierzchni** zalecana jest metoda **montażu na śruby**.

### 2 przygotowanie

- Usuń folię ochronną z taśmy.

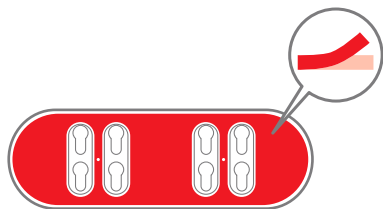


### 3 montaż

- Mocno dociśnij płytkę ścienną przez co najmniej 30 sekund, aby zabezpieczyć klej.


przed zamontowaniem zbiorników:

- odczekaj minimum **2 godziny**
- dla najlepszego efektu zaleca się **24 godziny**

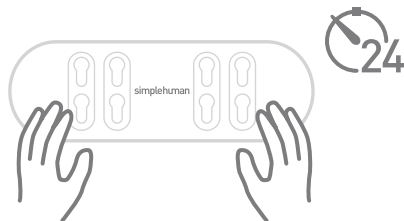


### 4 akcesoria

- Zamocuj dołączone akcesoria.

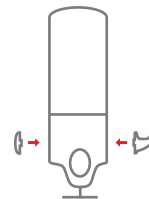

- Wciśnij dozownik w otwory, aż zablokuje się na swoim miejscu.

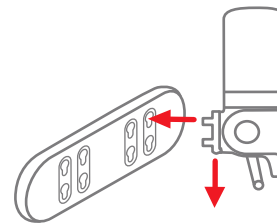

## użytkowanie i pielęgnacja

- Aby wyczyścić zbiorniki, gdy są na ścianie, napełnij je wodą, a następnie wypompuj całą zawartość.
- Zbiorniki można również zdjąć i umyć pod bieżącą wodą.
- Nie można używać ściernych ani chemicznych środków do czyszczenia. Zbiorników nie można myć w zmywarce.
- Mydła z peelingami lub perłkami nawilżającymi mogą zatkać pompy.

← tools for **efficient** living

[www.simplehuman.com](http://www.simplehuman.com)